

WLtoys V303 2.4G GPS RC Quadcopter Quadrocopter Seeker

Produkt Funktionen

1. GPS Auto Pilot Funktion.
2. Flight Control Board Control GPS Höhe.
3. CF Leiter freien Modus (Normalerweise ist die Vorwärtsrichtung eines fliegenden Multi-Rotor die gleiche wie die Nase Richtung. Durch den Einsatz von intelligenten Orientierungs Control (IOC), wo auch immer die Nase Punkten hat der Vorwärtsrichtung nichts mit Nase Richtung tun : Im Laufe Schloss fliegen, ist die Vorwärtsrichtung die gleiche wie eine aufgezeichnete Richtung Nase Im Heim Schloss fliegen, die Vorwärtsrichtung ist die gleiche wie die Richtung von zu Hause Punkt, um die Multi-Rotor)..
4. One Key Go Home (2.4G Auto-Pathfinder UVA Ähnlich wie DJI Phantom (Video-Kamera von 720p & amp; 1080P kann hinzugefügt werden).)
5. Failsafe & amp; Auto Go Home / Landung (wenn die Kommunikation zwischen der Haupt-Controller und dem Sender getrennt wird, werden die Ausgänge von allen Kommando Sticks von Regler auf die Mittelposition zu gehen. Wenn das GPS-Signal ist gut genug ist, wird das System automatisch auslösen Return To Home und sicher zu landen.)
6. Zwei Ebenen der Unterspannungsschutz (In der ersten Ebene des Schutzes, die LED-Anzeige blinkt rot, um Sie zu warnen. In der zweiten Schicht der Schutzsystem wird die Rückkehr-Funktion automatisch ausgelöst werden.)

QUADROCOPTER SEEKER

GPS POSITIONING

AUTOMATIC RETURN

SUPPORT FOR EXTERNAL PTZ IMAGE PICKUP

OUT OF CONTROL AND RETURNING FUNCTION

OPERATING FREQUENCY 2.4GHZ







**FIXED POINT AND HEIGHT
WITHOUT CONTROLLING**






HEADING LOCK MODE

Open the heading lock switch the headless mode is turned on

AUTO-RETURN FUNCTION

When the explorer beyond the range, the system automatically start its protection function protection aircraft safely return

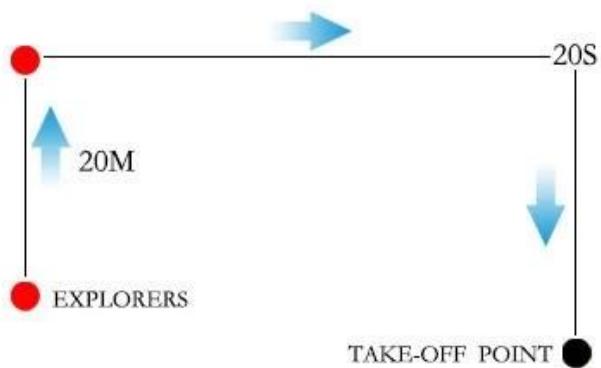

AUTO-RETURN



AUTO-RETURN BY CLOSING THE REMOTE CONTROL



SUPER CAPACITY BATTERY



POWERFUL MOTOR



FLASHING LAMP



BASIC PARTS LIST



QUADROCOPTER SEEKEY



TRANSMITTER



PROPELLER



PLUG



USB DATA CABLE



BATTERY



CHARGER



CAMERA (IN ADDITION TO BUY)



OTHER PARTS



CAMERA FRAME

PRODUCT DETAILS



ADVANCED MATERIAL



PROPELLER



UNIQUE APPEARANCE



SKID LANDING GEAR



FLASH LED



MICRO-CAMERA

OUTDOOR SENCE







PRODUCT STRUCTURE



PROPELLER

USB SOCKET

FUSELAGE ABDOMINAL

WIFI SOCKET

LED FLYING INDICATOR

MAGNETIC SENSOR

▲
BOTTOM



REMOTE CONTROL INSTRUCTION



RC BATTERY BOX

Put the 4 batteries into the battery box in the correct way, and then cover the battery cover.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALL THE BLADES



STEP 1 Take down the propeller hoop on the motor first



STEP 2 Make sure the rotating direction of the blades should be the same as the rotating direction of the motor



STEP 3 Put the propeller hoop on the blade



STEP 4 Insert one round stick into the hole of the propeller hoop, Reverse rotation arrow

INSTALL THE BATTERY



STEP 1 Hold the battery cover and pull out



STEP 2 Put the battery into battery compartments



STEP 3 Connect the battery and the power wires



STEP 4 Cover the battery cover

INSTALL THE CAMERA



GOPRO 3 CAMERA
NEED TO BUY IT BY YOURSELF

IT CAN NOT BE LOADED ANY OTHER
CAMERAS IN THE MARKET

THE INSTALLATION OF THE CAMERA FRAMES



INSTALL THE CAMERA FRAME TO THE BOTTOM OF THE AIRCRAFT



INSTALL THE CAMERA TO THE CAMERA FRAME



Technische Daten

Produkt Batterie: 11.1V 2700mAh 25C (im Lieferumfang enthalten),
Radio Batterie: 6 * 1.5AA (nicht enthalten)
Motor: 2212 950 / KV×4pcs
Sender Entfernung: 500 Meter
Ladezeit: 1.5-2hours
Spieldauer: 13-15Mins

Packliste

- 1 × Quadcopter
- 1 × Farbe bo
- 1 × Radio
- 1 × Handbuch
- 1 × Balance Ladegerät
- 4 × Klinge
- 1 × LiPo-Akku
- 1 × USB
- 1 × Inbusschlüssel
- 1 × Gimble (GOPRO Kamerahalterung)

[Klicken Sie hier um mehr über uns zu erfahren.](#)



MORE PRODUCTS!