المنتج وظائف

2.4G 4CH quadcopter واي فاي مع 300،000 بيكسل، مع 6 محور الدوران وأمبير LED ضوء، أعلى / أسفل، إلى الأمام / الخلف، يستدير لليسار / يمينا، الجانب الأيسر الطيران الجانب / يمين الطيران، وتحوم، واحدة BUTTOM 360 درجة المتداول الطيران المطرد، من السهل السيطرة عليها، مناسبة للطيران داخلية وخارجية.

Follow one's inclinations photo !
Mobile phone RC

Normal RC
CHINA TOPWIN
CTW

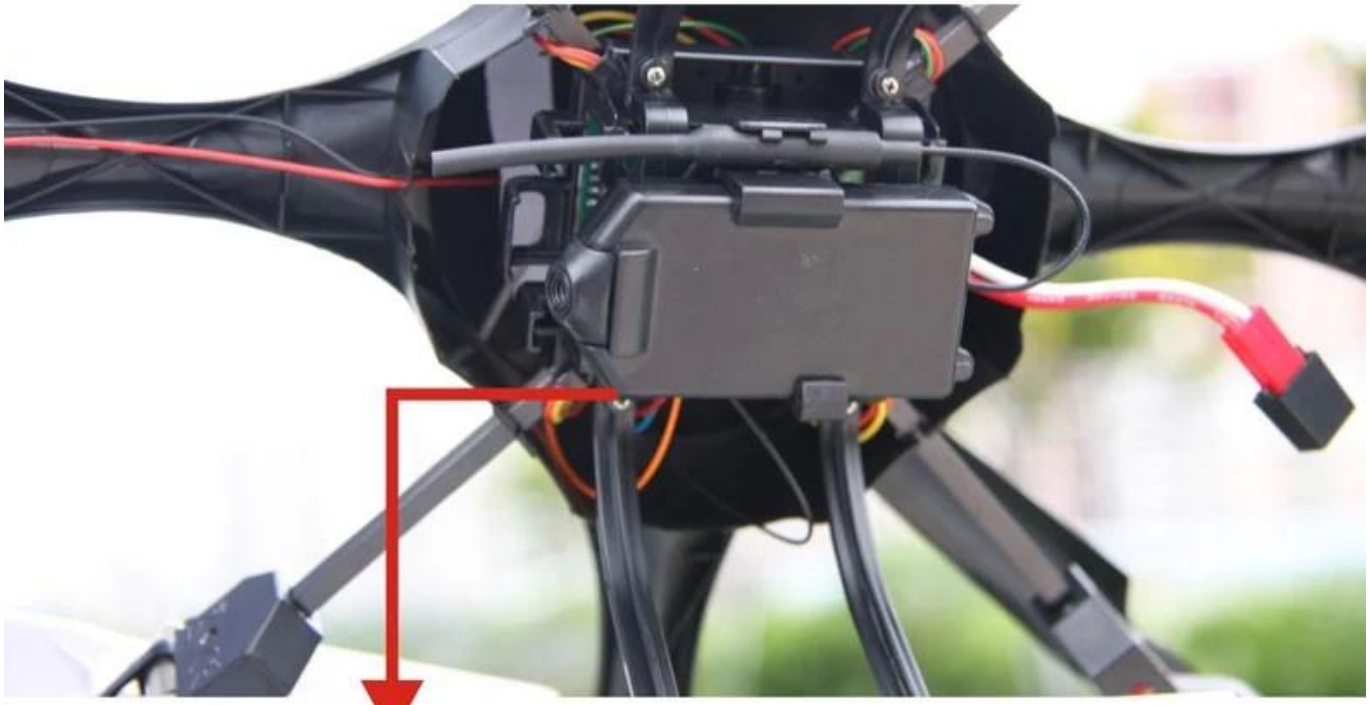

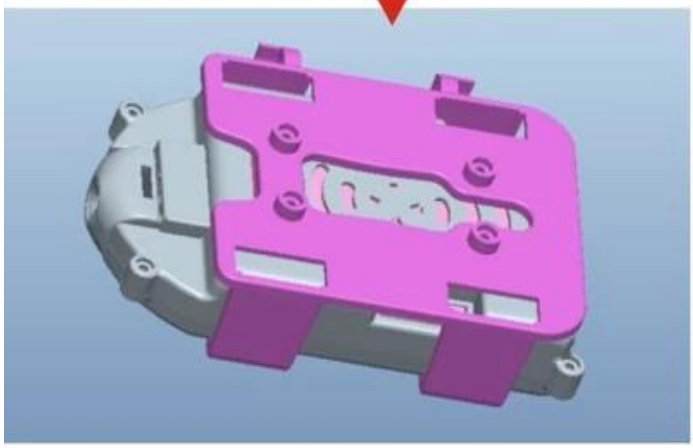

WIFI & FPV module system

Normal RC

Mobile phone RC

360° eversion

FUNHover product features

متجر أبل أو جوجل لعب اسم التطبيق: PilotFUN (مجاني)

اتصال واي فاي للجهاز دائرة الرقابة الداخلية الخاصة بك.
في الوقت الحقيقي نقل الفيديو مع VGA (640X480) / QVGA (320X240) / QQVGA (160X120).
وضع مرنة لدائرة الرقابة الداخلية والروبوت الجهاز.
التقاط الصور وتخزينها في مكتبة النظام الهاتف / قرص الذكية.
تسجيل الفيديو وتخزينها في مكتبة النظام الهاتف / قرص الذكية.
الرقمية / التناظرية تحلق اختيار واجهة التحكم.
تستخدم لالأيمن / الأيسر تستخدم لناحية اختيار وضع التحكم.
استشعار الهاتف الذكي / قرص وحساسية قابل للتعديل-G دعم وضع التحكم.

Apple store or Google Play App name: PilotFUN (free)

WiFi connection for your iOS device.
Real-time video transmission with VGA (640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x120)
flexible setting for iOS and Android device.
Photo taking and stored into smart phone/tablet system library.
Video recording and stored into smart phone/tablet system library.
Digital /Analog flying control interface selection.
Used to right-hand /used to left-hand control mode selection.
Support smart phone/tablet's G-sensor control mode and adjustable sensitivity.

How to start:

Download *PilotFUN* from Apple store /Google Play and install it in your smart phone/tablet device.
Install FUNHover onto the helicopter and connect the 4-wire cable between FUNHover and helicopter control board.
Connect the battery with the helicopter, wait for the FUNHover's green LED to be blinking.
Use smart phone/tablet search the WiFi SSID: ToyRevo58343Bxxxxxx , and make the WiFi connection first, then run the PilotFUN app.
Adjust the "Video quality" in setting menu appropriately, in general, all the iPad series and 4-core CPU Android device can do the VGA quality nicely, and if the video can not played fluently in your smart phone/tablet, please reduce the video quality to QVGA or QQVGA.
Change the video quality setting will require to reboot the FUNHover & re-launch the app for new setting to be effective.
Let the FUN take off!

How to start:

تحميل من متجر أبل / جوجل لعب وتثبيته في جهاز الهاتف / اللوحي الذكي PilotFUN.
تثبيت FUNHover على المروحية وتوصيل كابل 4 أسلاك بين FUNHover و هليكوبتر تحكم متنها.
ليكون الوميض FUNHoverالأخضر و LED توصيل البطارية مع المروحية، انتظر.
استخدام الهاتف الذكي / قرص البحث في واي فاي SSID: ToyRevo58343Bxxxxxx، وجعل واي فاي الاتصال أولا، ثم تشغيل التطبيق PilotFUN.
ضبط "جودة الفيديو" في القائمة وضع مناسب، بشكل عام، كل سلسلة باد و 4 النواة وحدة المعالجة المركزية لطيف، وإذا كان شريط الفيديو لا يمكن لعب بطلاقة في هاتفك VGA جهاز الروبوت يمكن أن تفعل جودة الذكي / قرص، يرجى يقلل من جودة الفيديو إلى QVGA أو QQVGA.
أمبير؛ إعادة إطلاق التطبيق لوضع جديد لتكون & FUNHover تغيير إعداد جودة الفيديو سيتطلب إعادة تمهيد فعالة.
تقلع FUNالسماح لل!

Use smart phone/tablet search the WiFi SSID: ToyRevo58343Bxxxxxx , and make the WiFi connection first,

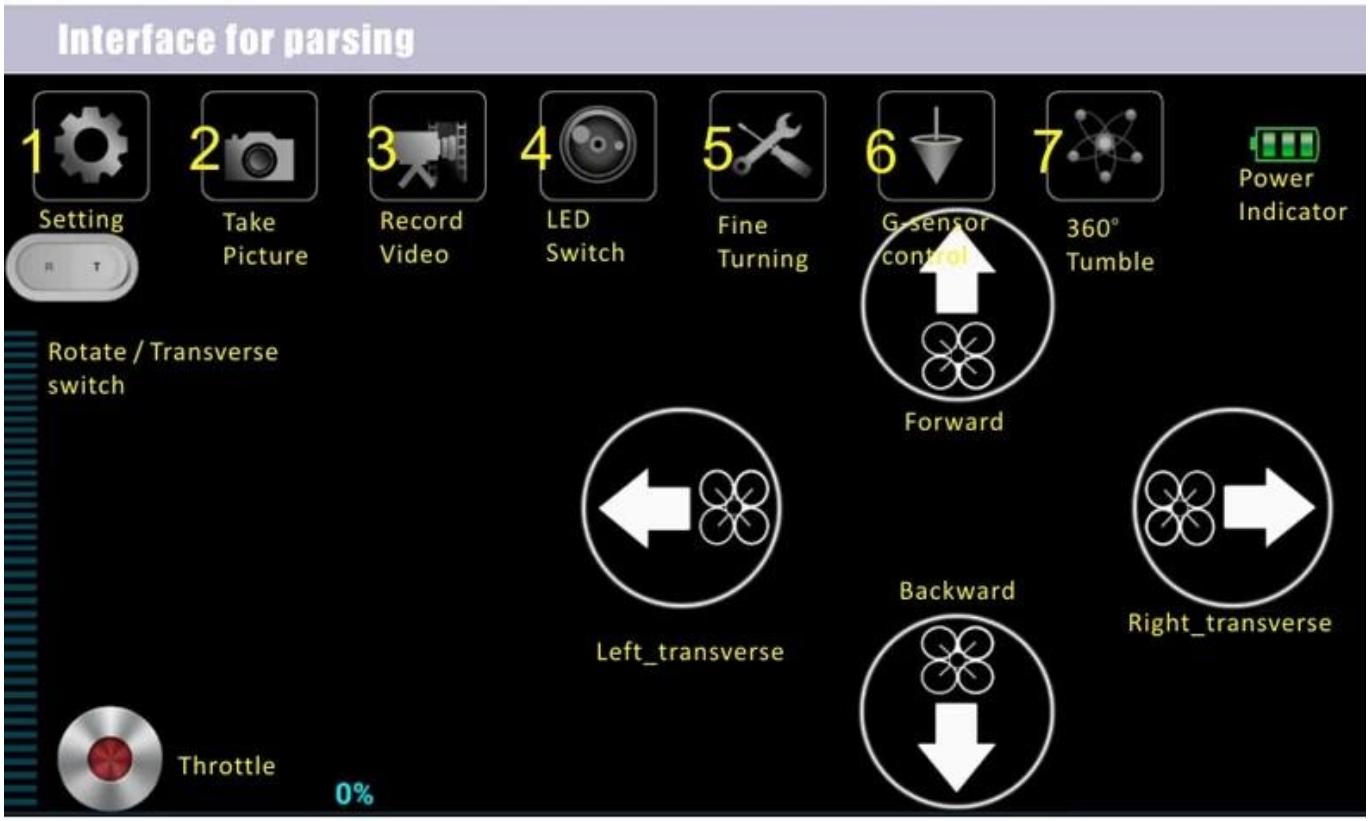

1.Allow اعب لإعادة تسمية FUNHover غير صالحة لتسمية "-"، "_"، و بهم، فقط الأبجدية الإنجليزية، العدد،

2.وخيارات القناة: 3، TX / RX، السماح للاعب لتغيير القناة واي فاي للحصول على فرصة أفضل من إشارة 5، 7، 9

3.5 :فيديو وقت قياسيmins، 10mins، (الشكل لا محدود)

4.وضع السرعة

5.عالية
6.إغلاق

1. Press the “Setting” into the interface of system setup.
2. Press the “Take Picture” button to take the picture from the streamed video.
3. Press the “Record Video” button to record the video from the streamed video.
4. Press the “LED switch” button to turn ON/OFF the LED
5. Press the “Fine Turning” button to enter the fine turning mode
   to fine turn the balance of the helicopter
   ! Important: the value = 0 means the factory default setting
6. Press the “G-sensor control” button to enter the G-sensor control mode,
   the button controlled user interface will be disappeared.
7. Press the “360° Tumble” button to enter the tumble mode,
   and then press one of the 4 direction button to tumble the helicopter in that direction.

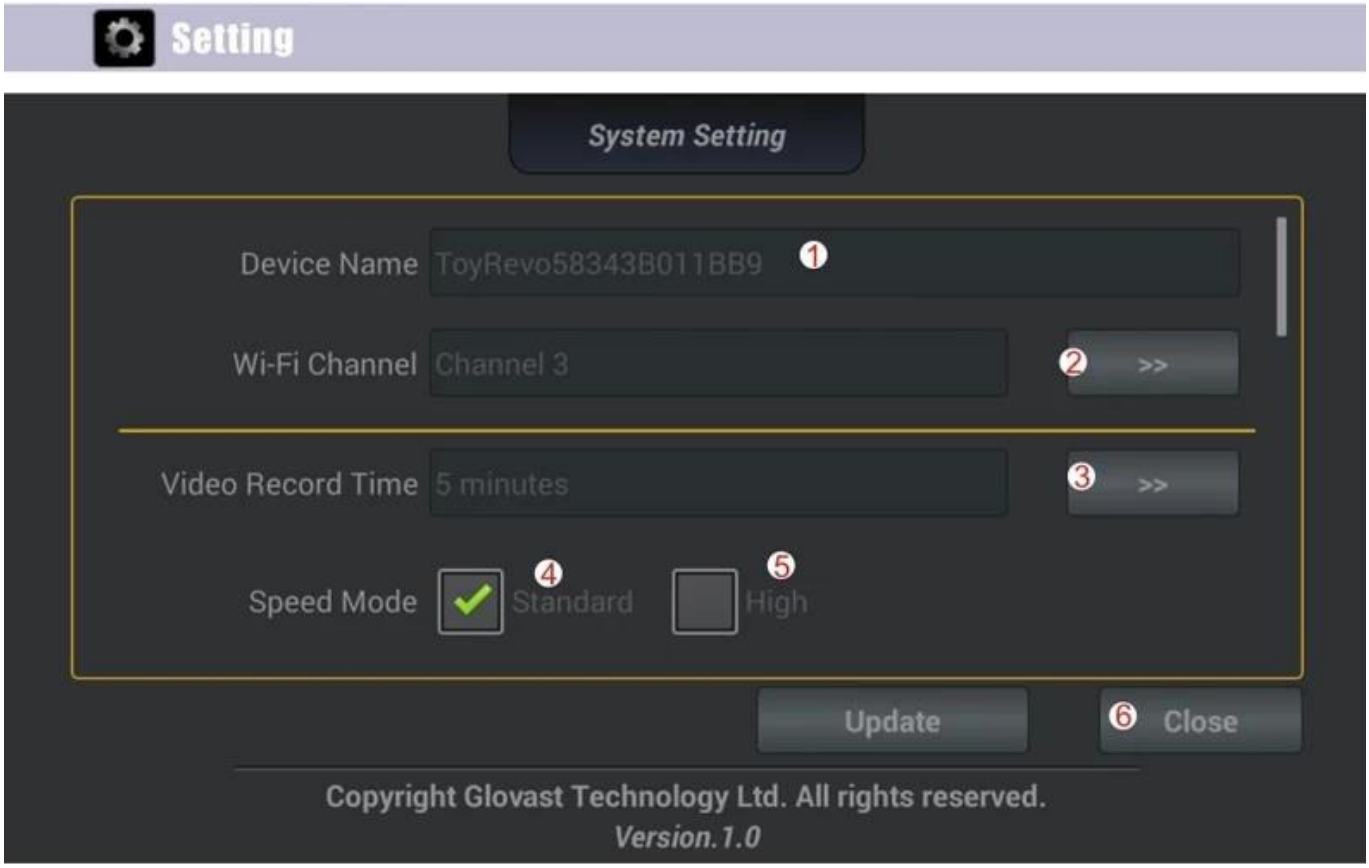

1. Allow player to rename their FUNHover, only English alphabet, number, and "_", "-" is valid for naming.
2. Allow player to change the WiFi channel for the chance of better signal TX/RX,channel options: 3, 5, 7, 9
3. Video record time: 5mins, 10mins, no limited (figure)
4. speed mode
5. High
6. Close

2.

3.

Rotate / Transverse

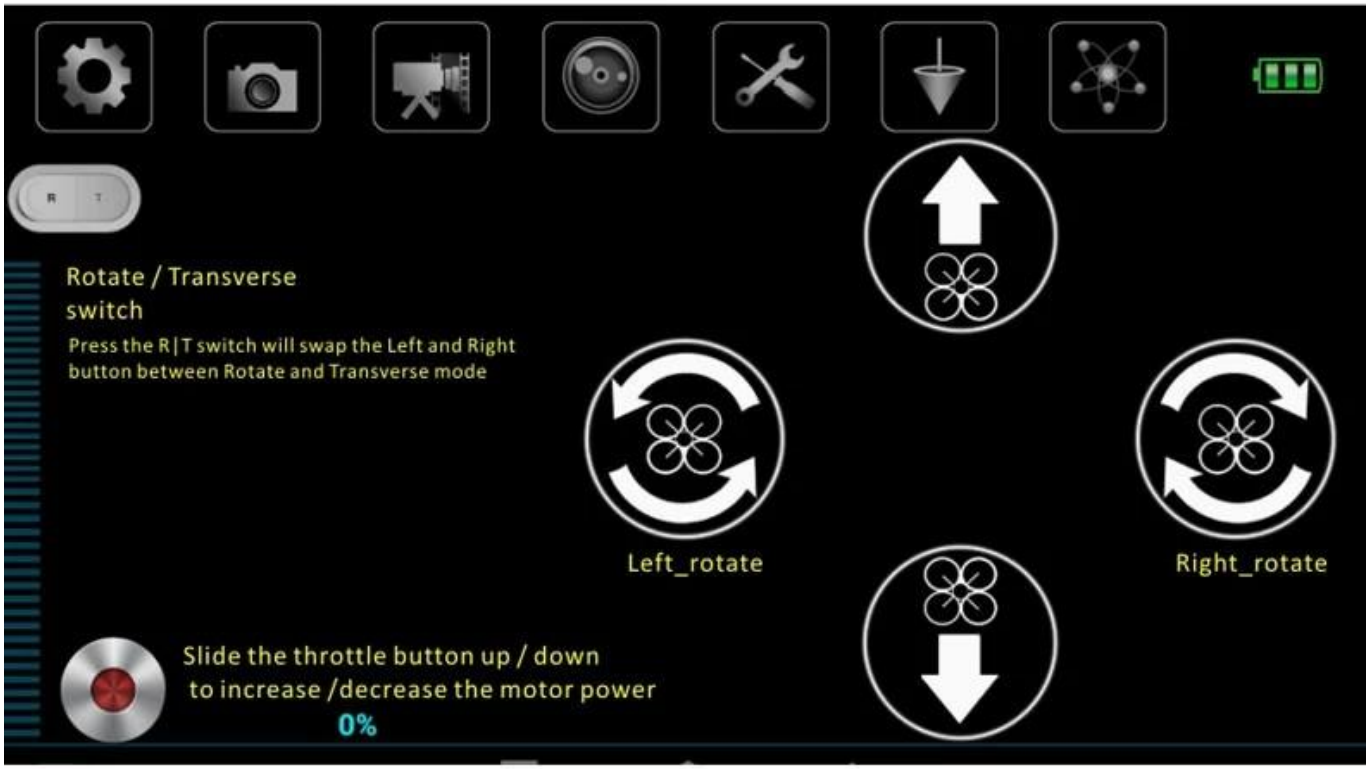

Enjoy the happiness of flying and photography !

CHINA TOPWIN

Quadcopter 3.7 :البطاريةV 500mAh (شمل بطارية ليثيوم مع وحدة حماية)
1.5 * 4 :بطاريةV بطارية للتحكم AA (غير مدرجة)
30 :المسافة التحكم عن بعدmeters أعلاه
الشحن الوقت: 120 دقيقة
تحلق الوقت: 6-9 دقائق
الأعمار المناسبة: فوق 14

حزمة
1 2.4 خ الارسالG
1 × quadcopter
1 × شاحن
4 × شفرة
1 × البطارية
1 × مفك
1 × دليل التعليمات

الصناعة المحدودة CHINA TOPWIN
ADD: B-C 3 / F، بلوك B، الصين، وشنتشن، حي باوان، شيشيانغ الطريق، المبنى المركزي
البريد الإلكتروني sales@chinatopwin.com الهاتف: 86-755-83660365 83660404
موقع www.chinatopwin.com :فاكس: 86-755-83660251