WLTOYS V303 2.4G GPS RC Quadcopter apanhador Quadrocopter

Produtos Funções

1 Função GPS Auto Pilot.
2. Flight Control GPS Control Board Altura.
3 CF Cabeça modo livre (Normalmente, a frente de um vôo multi-rotor é o mesmo que a direção do nariz. Ao usar o controle inteligente de Orientação (COI), onde os pontos do nariz, a frente não tem nada a ver com a direção do nariz : No decorrer de bloqueio de vôo, a frente é a mesma que a direção do nariz gravado em casa de bloqueio de vôo, a frente é a mesma que a direção do ponto em casa para o multi-rotor)..
4 Uma chave Go Home (2.4G Auto-Pathfinder UVA Similar como DJI Fantasma (câmera de vídeo de 720p & amp; 1080P podem ser adicionados).)
5. à prova de falhas & amp; auto go home / desembarque (quando a comunicação entre o controlador principal eo transmissor está desligado, as saídas de todas as varas de comando do controlador vai para a posição central. Se o sinal de GPS é bom o suficiente, o sistema irá automaticamente acionar Return To Início e pousar com segurança.)
6. dois níveis de proteção de baixa tensão (No primeiro nível de protecção, o indicador LED pisca em vermelho para avisá-lo. Na segunda camada do sistema de proteção irá acionar automaticamente a função de retorno.)

QUADROCOPTER SEEKER
GPS POSITIONING
AUTOMATIC RETURN
SUPPORT FOR EXTERNAL PTZ IMAGE PICKUP
OUT OF CONTROL AND RETURNING FUNCTION
OPERATING FREQUENCY 2.4GHZ
GPS
2.4
GHz

QUADROCOPTER SEEKER
PERFECT

mode
ERO3+
THE CAMERA NEED ANOTHER PURCHASE
PROFESSIONAL
CAMERA

>500M
500M 2.4GHZ RADIO SYSTEM
REMOTE CONTROL DISTANCE IS MORE THAN 500 METERS

FIXED POINT AND HEIGHT WITHOUT CONTROLLING

HEADING LOCK MODE

Open the heading lock switch the headless mode is turned on

AUTO-RETURN FUNCTION

When the explorer beyond the range, the system automatically start its protection function protection aircraft safely return

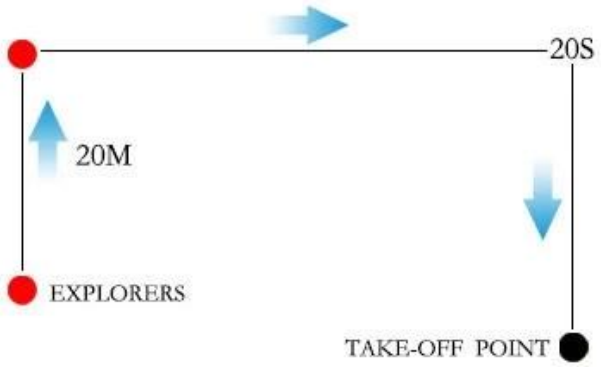

AUTO-RETURN

AUTO-RETURN BY CLOSING THE REMOTE CONTROL

SUPER CAPACITY BATTERY

POWERFUL MOTOR

FLASHING LAMP

NAVIGATION LAMP

BASIC PARTS LIST

QUADROCOPTER SEEKEY

TRANSMITTER

PROPELLER

PLUG

USB DATA CABLE

BATTERY

CHARGER

CAMERA (IN ADDITION TO BUY)

OTHER PARTS

CAMERA FRAME

PRODUCT DETAILS

ADVANCED MATERIAL

PROPELLER

UNIQUE APPEARCE

SKID LANDING GEAR

FLASH LED

MICRO-CAMERA

QUADROCOPTER SEEKEY

PRODUCT STRUCTURE

PROPELLER
FUSELAGE ABDOMINAL
LED FLYING INDICATOR
USB SOCKET
WIFI SOCKET
MAGNETIC SENSOR
BOTTOM

REMOTE CONTROL INSTRUCTION

RC BATTERY BOX

Put the 4 batterys into the battery box in the correct way, and then cover the battery cober.

INSTALL THE BLADES

STEP 1 Take down the propeller hoop on the motor first

STEP 2 Make sure the rotating direction of the blades should be the same as the rotating direction of the motor

STEP 3 Put the propeller hoop on the blade

STEP 4 Insert one round stick into the hole of the propeller hoop,Reverse rotation arrow

INSTALL THE BATTERY

STEP 1 Hold the battery cover and pull out

STEP 2 Put the battery into battery compartments

STEP 3 Connect the battery and the power wires

STEP 4 Cover the battery cover

INSTALL THE CAMERA

GOPRO 3 CAMERA

NEED TO BUY IT BY YOURSELF

IT CAN NOT BE LOADED ANY OTHER CAMERAS INTHE MARKET

Especificações

Bateria: 11.1V 2700mAh 25C (incluído),
Radio Bateria: 6 * 1.5AA (não incluídas)
Motor: 2212 950 / KV×4pcs
Transmissor Distância: 500 metros
Tempo de carregamento: 1.5-2hours
Tempo de jogo: 13-15Mins

Lista de embalagem

1 × Quadcopter
1 × Bo Cor
1 × Rádio
1 × Manual
1 × Carregador de Equilíbrio
4 × Lâmina
1 × Lipo Bateria
1 × USB
1 × Hex Wrench
1 × Gimble (GoPro Camera Mount)

Clique para saber mais sobre nós.